übersicht

1 Vorwaschen
2 Schaum Aktiv
3 Ein / Aus
4 Mein Programm
5 Start / Pause
6 Optionen
7 Schnelle Wäsche
8 Schleudern
9 Spülen
10 Temperatur
11 Programmendevorwahl
12 Waschmittelschublade
13 Programmwahlschalter
14 Trommeltür
15 Display
16 Türgriff
17 Filterabdeckung

Das Aussehen Ihrer Waschmaschine kann sich je nach Modell geringfügig von dem hier gezeigten Aussehen unterscheiden.

vorbereitung

MASCHINE PRÜFEN
Niemals eine defekte Maschine einschalten!

WASSERABLAUF- UND ZULAUFSCHLAUCH
Überprüfen Sie Wasserablauf- und zulaufschlauch

WASSERANSCHLUSS
Wasserhahn öffnen

STECKER IN DIE WANDSTECKDOSE STECKEN
Den Stecker niemals mit feuchten Händen anfassen!

SORGFÄLTIGE VERWENDUNG DER MASCHINE
- Alle Taschen leeren
- Alle metallischen Teile entfernen
- Empfindliche Teile in ein Wäschenetz geben
- Reißverschlüsse schließen

VERSCHIEDENE VERSCHMUTZUNGSGRADE
- Neue Textilien getrennt waschen
- Nicht vorwaschen

leicht:
- Schmutzflecken vorbehandeln

stark:
- Vorwaschen

WASSERHÄRTE
Verwenden Sie bei hartem Wasser einen Enthärter oder passen Sie die Waschmittelmenge entsprechend den Anweisungen des Herstellers an.

WARTUNG DER TROMMEL
- Fremdkörper entfernen
- Tür offen stehen lassen, um die Trommel zu trocknen

UMWELTFREUNDLICHES WASCHEN
- Nutzen Sie die maximale Wäschemenge
- Soweit möglich keine Vorwäsche

waschen

Wäsche sortieren
Halten Sie sich an die Pflegemeasungen- Stärke der Verschmutzung - Textilienart / Farbe -

Taschen leeren

Ihre Maschine prüfen
Stecker / Wasseranschluss / Ablaufschlauch

1 *Wäsche*

Die Tür schließen
Die Tür nie mit Gewalt schließen!

Die Wäsche in die Trommel einlegen
Die Falten in der Gummidichtung abtasten und alle Fremdkörper entfernen

Die Tür öffnen

2 *Wäsche einlegen*

Schublade öffnen

Waschmittel einfüllen

Schublade schließen

3 *Waschmittel*

MAX-FÜLLSTAND

4 *Programm*

Hauptwaschgang Bei normal verschmutzter Wäsche nicht zu viel Waschmittel verwenden. Keine Vorwäsche.
Flüssigwaschmittel Setzen Sie die Flüssigwaschmittelschale in die Hauptwaschkammer ein und füllen Sie das Flüssigwaschmittel ein (höchstens bis zur Max-Markierung). **Die Schale nicht für Pulverwaschmittel verwenden.**

Weichspüler Nicht über die MAX-Markierung hinausgehen. Zähflüssige Weichspüler können mit etwas Wasser verdünnt werden.

Vorwäsche Bei stark verschmutzter Wäsche geben Sie ¼ der Waschmittelmenge hier hinein und wählen Sie ein Vorwaschprogramm.

Verwenden Sie nur Waschmittel, das für die Wäscheart und die gewählte Temperatur geeignet ist. Achten Sie dabei auf die Herstellerangaben auf der Waschmittelverpackung.

Waschprogramm starten **6**

Waschen - Spülen - Schleudern

Optionen **5**

Ein/Aus-Taste drücken

Gespeichertes Programm wählen: drücken

Oder: Programm und Optionen einstellen

Programm speichern (wenn gewünscht):
Zum Speichern 3 sek drücken

VORWÄSCHE (weitere 17 Minuten)
Voreingestellt im Programm *Flecken*

SCHAUM AKTIV (Sanftares und schnelleres Waschen)

SCHNELLE WÄSCHE (nur im Programm Baumwolle wählbar, max. 2 kg)
Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Programmzeit ausgewählt ist.
15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min → Aus

TEMPERATUR (des Wassers)
Auswahl zwischen: 20° C, 30° C, 40° C, 60° C und 95°C

SPÜLEN (ändert die Anzahl der Spülgänge)
Es gibt bis zu 5 Spülgänge

SCHLEUDERN (Anzahl der vorausgewählten Schleuderumdrehungen)
Wiederholt drücken, um Folgendes auszuwählen: **Drehzahl**, **Spülstopp** oder **Abpumpen (kein Schleudern)**

OPTIONEN
Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Waschoption angezeigt wird:
Leichtbügeln → Einweichen → Intensiv → Leichtbügeln + Einweichen → Leichtbügeln + Intensiv → Einweichen + Intensiv → Leichtbügeln + Einweichen + Intensiv → Aus

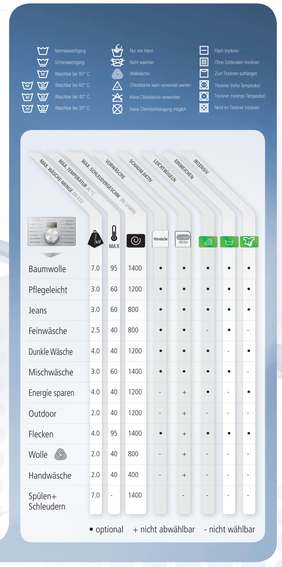

zusätzliche einstellungen

Während des Waschvorgangs können Sie weitere Einstellungen vornehmen

KINDERSICHERUNG
Temperatur Spülen

Um die Kindersicherung ein-/ auszuschalten, halten Sie diese beiden Tasten gleichzeitig für 3 Sek. gedrückt

TON AUS
Schleudern Optionen

Um den Ton ein-/auszuschalten, halten Sie diese beiden Tasten gleichzeitig für 3 Sek. gedrückt

PROGRAMMENDVORWAHL
Programm-Ende Start/Pause

Eingabe der Anzahl der Stunden, nach denen die Maschine fertig sein soll. Bestätigen mit Start/Pause.

nach abschluss eines waschvorgangs

Nach Abschluss des Waschvorgangs die folgenden Schritte ausführen

Die Tür öffnen, um die Wäsche herauszunehmen

Maschine ausschalten und Tür offen stehen lassen, damit die Trommel trocknen kann

- Wasserhahn schließen
- Maschine reinigen
- Netzstecker ziehen

reinigung der waschmittelschublade

Die Waschmittelschublade einmal pro Woche reinigen

Die Waschmittelschublade ganz herausziehen und den seitlichen Schalter leicht herunterdrücken.

Aus dem Gehäuse nehmen, in lauwarmem Wasser waschen, trocknen lassen und wieder einsetzen.

Zwischendurch die Einschuböffnung reinigen.

trommel-reinigung

Wenn nach dem Waschvorgang das Trommel-Reinigungs-Symbol in der Anzeige blinkt, muss die Trommel gereinigt werden. Nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel, stellen Sie die Maschine an und verfahren Sie wie folgt:

1. Wählen Sie das Programm Trommel-Reinigung

2. Füllen Sie bei Bedarf Trommelreinigungsmittel in Fach II und schließen Sie die Waschmittelschublade

3. Drücken Sie die Start/Pause Taste

Bei jeder Trommel-Reinigung reinigen Sie bitte auch den Schmutzfilter (Seite 2).

funktionen ihrer waschmaschine

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Hinweise zum richtigen und pflegesamen Umgang mit Ihrem Gerät. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, das Handbuch sorgsam zu lesen, bevor Sie Ihre Waschmaschine in Betrieb nehmen und bewahren Sie es für künftige Fragen gut auf.

- **ENERGIEEFFIZENZKLASSE A+++**
  Der Energieverbrauch dieser Samsung- Waschmaschine in den Standardprogrammen liegt in der höchsten Energieeffizienzklasse A+++.
- **SCHAUM AKTIV UND ENERGIE SPAREN**
  Die Schaum Aktiv Technologie aktiviert das Waschmittel sehr schnell am Anfang des Programms. Die Vermischung des Waschmittels mit Luft und einer kleinen Menge Wasser in einem Schaumgenerator ermöglicht ein schnelleres Eindringen des Waschmittels in die Wäsche. Besonders effektiv im Programm ENERGIE SPAREN schon ab 20°C.
- **ECODRIVE MOTOR**
  Der neu konzipierte EcoDrive Motor ermöglicht schonende Wäschepflege und deutliche Verbrauchsoptimierung hinsichtlich Wasser- und Energieverbrauch.
- **KINDERSICHERUNG**
  Mit der Kindersicherung wird dafür gesorgt, dass keine neugierigen Kinderhände in die Trommel der Waschmaschine greifen. Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Ihre Kinder nicht mit dem Gerät spielen und dabei in den Waschvorgang eingreifen. Es erfüllt im akustischen Signal, wenn die Kindersicherung ausgelöst wird.
- **WOOLMARK-ZERTIFIZIERUNG**
  Diese Maschine wurde gestestet und erfüllt die Anforderungen der Woolmark Company. Wobtolfle dürfen bei Beachtung der Waschhinweise auf dem Bekleidungsetikett entsprechend den Angaben von Woolmark und Samsung gewaschen werden. (Zertifikat-Nr. M0509 durch IWS NOM INEE Co., Ltd.)
- **PROGRAMMENDEVORWAHL**
  Sie können den Start eines Waschprogramms in Schritten von 1 Stunde so verzögern, dass das Programm zwischen 3 und maximal 19 Stunden später beendet wird. Dieses verbessert die Nutzungszeiten Ihrer Waschmaschine, insbesondere wenn Sie das Haus verlassen müssen.
- **FLECKEN-PROGRAMM**
  Das starke Programm für Ihre stark verschmutzte Wäsche. Für beste Reinigungsergebnisse geben Sie etwas Waschmittel in die Vorwaschkammer der Waschmittelschublade.
- **SCHNELLE WÄSCHE**
  Keine Zeit? Mit dieser Option haben Sie die Wäsche schnell erledigt. Sie wählen einfach eine Programmzeit zwischen 15 Minuten und 60 Minuten aus, je nachdem wie viel Zeit Sie für den Haushalt haben.
- **FEINWÄSCHE UND HANDWÄSCHE**
  Die besonders Pflege ergibt sich aus der Wahl der am besten geeigneten Temperatur, den sanften Waschbewegungen und der Verwendung der richtigen Wassermenge.
- **GROSSE EINFÜLLÖFFNUNG**
  Besonders große Einfüllöffnung zum einfachen Be- und Entladen, auch von großen Wäschestücken (z.B. Schlafsäcke, Saunatücher, usw.)

imagine the possibilities

SAMSUNG

V15 070911

Samsung_Washer_WF10764_DE_2012-09-19.indd 1 19.09.12 12:09

⚠ sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung der Waschmaschine alle Anweisungen und Erklärungen zur Installation. Halten Sie sich sorgfältig an alle Anweisungen. Bewahren Sie die Bedieneranweisungen für spätere Fragen auf. Übergeben Sie diese Anweisungen auch künftigen Nachbesitzern der Maschine.

Halten Sie sich aus Sicherheitsgründen streng an die Warnhinweise zur Installation und zur Verwendung der Waschmaschine. Diese sind im beiliegenden Blatt „Sicherheitshinweise" aufgelistet. Sie müssen diese Warnhinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes lesen. Bewahren Sie auch dieses Benutzerhandbuch auf bzw. übergeben Sie es künftigen Nachbesitzern der Maschine.

Zweckmäßiger Gebrauch: Das Gerät eignet sich ausschließlich zum Betrieb im trockenen Innenbereich von Haushalten. Es dient als Maschine zum Waschen von Textilien mit speziellen Waschmitteln für Waschmaschinen. Eine abweichende Verwendung ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen führen. In diesen Fällen besteht keine Haftung des Herstellers.

hinweise zur weee-kennzeichnung

Diese Markierung auf dem Gerät selbst oder der dazugehörigen Dokumentation weist darauf hin, dass es nicht mit dem üblichen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schädigungen der Umwelt und Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung zu verhindern, trennen Sie das Gerät bitte von anderen Arten von Müll und führen Sie es dem Recycling zu, damit die verschiedenen Materialien im Sinne der Nachhaltigkeit weiterverwendet werden können. Wenden Sie sich bitte entweder an Ihren Einzelhändler oder die örtlichen Behörden, die Sie zu einer umweltfreundlichen Entsorgung des Gerätes informieren.

mitgeliefertes zubehör

- Wasserzulaufschlauch
- Ablaufschlauchführung
- Plastikdeckel (4 x)
- Schraubenschlüssel
- Flüssigwaschmittelschale

aufstellen / installation ihrer waschmaschine

Nivellierung der Waschmaschine

Nivellieren Sie Ihre Maschine und ziehen Sie die Muttern mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssels an.

Transportsicherungen entfernen

Die Transportsicherungen an einem sicheren Ort aufbewahren. Wenn Sie Ihre Waschmaschine zu einem späteren Zeitpunkt transportieren, müssen Sie die Transportsicherungen wieder einsetzen.

Anschluss des Wasserzulaufschlauchs

Nehmen Sie die L-förmige Armatur des Kaltwasserzulaufschlauchs und schließen Sie sie an den Kaltwasseranschluss auf der Rückseite der Maschine an. Mit der Hand anziehen. Der Wasserschlauch muss an einem Ende mit der Waschmaschine und am anderen Ende mit dem Wasserhahn verbunden sein.

Den Wasserzulaufschlauch nicht dehnen. Wenn der Schlauch zu kurz ist, muss er durch einen längeren Hochdruckschlauch ersetzt werden.

Schließen Sie das andere Ende des Kaltwasserzulaufschlauchs an den Hahn Ihrer Kaltwasserleitung an und ziehen Sie ihn mit der Hand fest. Bei Bedarf können Sie das Ende des Wasserversorgungsschlauchs neu positionieren, indem Sie die Armatur lockern, den Schlauch drehen und die Armatur wieder anziehen.

Installation des Ablaufschlauchs

Ablaufschlauch aus oberer Halterung lösen, jedoch nicht aus der verschraubten Halterung. Ablaufschlauch entweder an einen Syphon montieren oder mit der Ablaufschlauchführung über den Rand eines Waschbeckens einhängen.

Elektrischer Anschluss

Schließen Sie die Waschmaschine mit dem Netzstecker an eine geerdete Schutzkontakt-Steckdose (230 V, 50 Hz) an.

Anschluss an Warm- oder Regenwasser

Einige Geräte haben einen zweiten Wasseranschluss (orange). Diese Geräte können entweder nur mit kaltem Leitungswasser (Frischwasser), mit kaltem Leitungswasser und Warmwasser oder mit kaltem Leitungswasser und Regenwasser betrieben werden. Zum Anschluss eines solchen Geräts an Warm- oder Regenwasser verbinden Sie den orangen Wasseranschluss mit Hilfe des zweiten Wasserzulaufschlauchs mit dem Hahn der Warm- oder Regenwasserleitung.

HINWEIS:
Bei Verwendung von Warmwasser sollte die Warmwassertemperatur am Hahn der Warmwasserleitung nicht mehr als 60°C betragen. Sie waschen besonders günstig, wenn das Warmwasser durch regenerative Energien (z.B. Solarenergie) erwärmt wird.

reinigung des gewebefilters am wasserzulaufschlauch

1. Wasserhahn schliessen
2. Den Schlauch abschrauben. Fangen Sie austretendes Wasser mit einem Stück Stoff auf.
3. Den Gewebefilter langsam herausziehen
4. Unter Wasser reinigen. Den Gewindeanschluss innen und außen reinigen.
5. Den Filter wieder einsetzen.
6. Den Schlauch wieder an die Waschmaschine anschließen.
7. Die Anschlüsse wiederherstellen und den Wasserhahn wieder öffnen.

reinigung des schmutzfilters (fremdkörperfalle)

NOTABLAUF

1. Öffnen Sie die Filterabdeckung mit einer Münze oder einem Schlüssel.
2. Ziehen Sie den Notablaufschlauch heraus.
3. Leiten Sie das Wasser in ein Gefäß ein.
4. Schrauben Sie den Schmutzfilter heraus.
5. Reinigen Sie den Filter von Schmutz und anderen Rückständen.

Die Waschmaschine vor der Reinigung abpumpen lassen, von der Stromversorgung trennen und abkühlen lassen!

diese punkte prüfen, wenn...

FEHLER	LÖSUNG
ihre Waschmaschine sich nicht einschalten lässt	• Prüfen, ob der Netzstecker der Waschmaschine eingesteckt ist. • Prüfen, ob die Tür richtig verschlossen ist. • Prüfen, ob die Wasserzufuhrhähne offen sind. • Prüfen, ob der Ein- und Pausen-Schalter betätigt wurde.
die Maschine kein oder nur zu wenig Wasser bekommt	• Den Hahn ganz aufdrehen. • Prüfen, ob die Wasserversorgung eingefroren ist. • Den Wasserzulaufschlauch gerade legen. • Den Filter am Wasserzulaufschlauch reinigen.
nach dem Waschgang Waschmittelrückstände in der Schublade zurückbleiben	• Stellen Sie sicher, dass Ihre Maschine mit einem ausreichenden Wasserdruck betrieben wird. • Stellen Sie sicher, dass das Waschmittel in die Mitte der entsprechenden Einspülkammer gegeben wird
ihre Waschmaschine vibriert oder zu viel Lärm macht	• Stellen Sie sicher, dass Ihre Waschmaschine auf einer ebenen Fläche steht. • Wenn die Abstellfüße nicht auf dem Boden stehen, passen Sie die Abstellfüße der Waschmaschine entsprechend an. • Stellen Sie sicher, dass die Transportsicherungen entfernt sind. • Stellen Sie sicher, dass Ihre Waschmaschine nicht an andere Gegenstände stößt. • Stellen Sie sicher, dass die Wäsche gut verteilt ist.
die Waschmaschine nicht spült oder nicht schleudert	• Legen Sie den Ablaufschlauch gerade. Die Schläuche dürfen an keiner Stelle knicken. • Entfernen Sie alle Fremdkörper und jeden Schmutz aus dem Schmutzfilter.
die Tür sich nicht öffnen lässt oder blockiert	• Die Tür öffnet erst 1 - 3 Minuten nach Anhalten oder Ausschalten der Maschine.

WENN DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHT, WENDEN SIE SICH AN IHREN SAMSUNG KUNDENDIENST.

Samsung Electronics GmbH, Samsung House, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Ts
Tel: 01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min) Internet: www.samsung.de

CE

Diese Maschine entspricht den europäischen Richtlinien und Normen.

verbrauchswerte

PROGRAMM (UND OPTION)	BELADUNG	STROM**	STROM BEI WARMWASSERANSCHLUSS**	WASSER**	PROGRAMMDAUER**
Baumwolle 95 °C	7,0 kg	2,05 kWh	1,50 kWh	88 l	2:16 h
Baumwolle 60 °C + Intensiv	7,0 kg	0,91 kWh	0,71 kWh	49 l	2:41 h
Baumwolle 40 °C	3,5 kg	0,49 kWh	0,24 kWh	39 l	2:00 h
Pflegeleicht 40 °C	3,0 kg	0,47 kWh	0,24 kWh	49 l	1:30 h
Jeans 30 °C	3,0 kg	0,30 kWh	0,11 kWh	49 l	1:18 h
Feinwäsche 40 °C	2,5 kg	0,48 kWh	0,21 kWh	42 l	1:24 h
Wolle 30 °C + Schaum Aktiv	2,0 kg	0,40 kWh	0,19 kWh	36 l	0:38 h
Mischwäsche 40 °C*	3,0 kg	0,40 kWh	0,20 kWh	39 l	1:02 h
Energiesparen 20 °C + Schaum Aktiv	4,0 kg	0,15 kWh	0,15 kWh	39 l	1:32 h

* Dieses Programm kann bei Vergleichsprüfungen als Kurzprogramm für Buntwäsche verwendet werden

** Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Das Programm Baumwolle 60 °C + Intensiv ist das „Standardprogramm Baumwolle 60°C", das Programm Baumwolle 40 °C + Intensiv ist das „Standardprogramm Baumwolle 40°C". Diese Programme sind zur Reinigung normal bis stark verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch für das Waschen dieser Art von Baumwollwäsche am effizientesten; die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen.

technische angaben

Zur Verbesserung des Gerätes können dessen Aussehen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Abmessungen	B 598 mm x T 600 mm x H 844 mm
Nettogewicht	68 kg
Gewicht Verpackung	2,0 kg
Wasserdruck	50 kPa – 800 kPa
Wassermenge	49 l
Wasch- und Schleuderkapazität	7 kg
Eingangsspannung / Freq.	220 – 240 V / 50 Hz

Stromverbrauch (230 V)	
Waschen	150 W
Waschen und Aufheizen	2200 W
Schleudern	350 W
Pumpen	34 W
Aus-Zustand	0,45 W
Nach Programmende (nicht abgeschaltet)	5 W
Schleudergeschwindigkeit U/min	1400

informationscodes

Bei einer Fehlfunktion der Waschmaschine wird Ihnen möglicherweise ein Informationscode auf dem Display angezeigt.
Wenn dies geschieht, prüfen Sie ihn mit Hilfe dieser Tabelle und versuchen Sie das Problem anhand der vorgeschlagenen Maßnahmen zu beheben, bevor Sie den Kundendienst anrufen.

ZEICHEN	LÖSUNG
dE	• Die Tür schließen.
UE	• Prüfen, ob der Wasserzufuhrhahn offen ist. • Den Wasserdruck prüfen.
SE	• Den Schmutzfilter reinigen. • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch richtig installiert ist.
UE	• Die Wäsche ist nicht gleichmäßig verteilt. Verteilen Sie die Wäsche neu. Wenn nur ein Stück gewaschen wird, wie zum Beispiel ein Bademantel oder ein Paar Jeans, kann das Schleuderergebnis schlecht sein und die Fehlermeldung "UE" wird im Display angezeigt.
3E cE	• Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wenn der Ihnen angezeigte Code oben nicht aufgeführt ist oder sich das Problem nicht lösen lässt, wenden Sie sich an den Samsung Kundendienst oder Ihren Händler.

WF10724
WF10734
WF10764
WF10784
WF10794

Waschmaschine

Übersicht / Verwendung Waschtabelle

(Installations- und Gebrauchsanweisung)

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben. Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter

www.samsung.com/register

Bitte lesen Sie diese Bedien-Anleitung sorgfältig. Die Art oder Farbe der Darstellungen in dieser Anleitung kann von realen Produkt abweichen.

SAMSUNG

DC68-02638C-02